


<http://download.tecsoft.fr/tvtools/billboard.zip>

lancer billboard.exe

menu « change device »



Sélectionner D3DPRESENT_INTERVAL_ONE

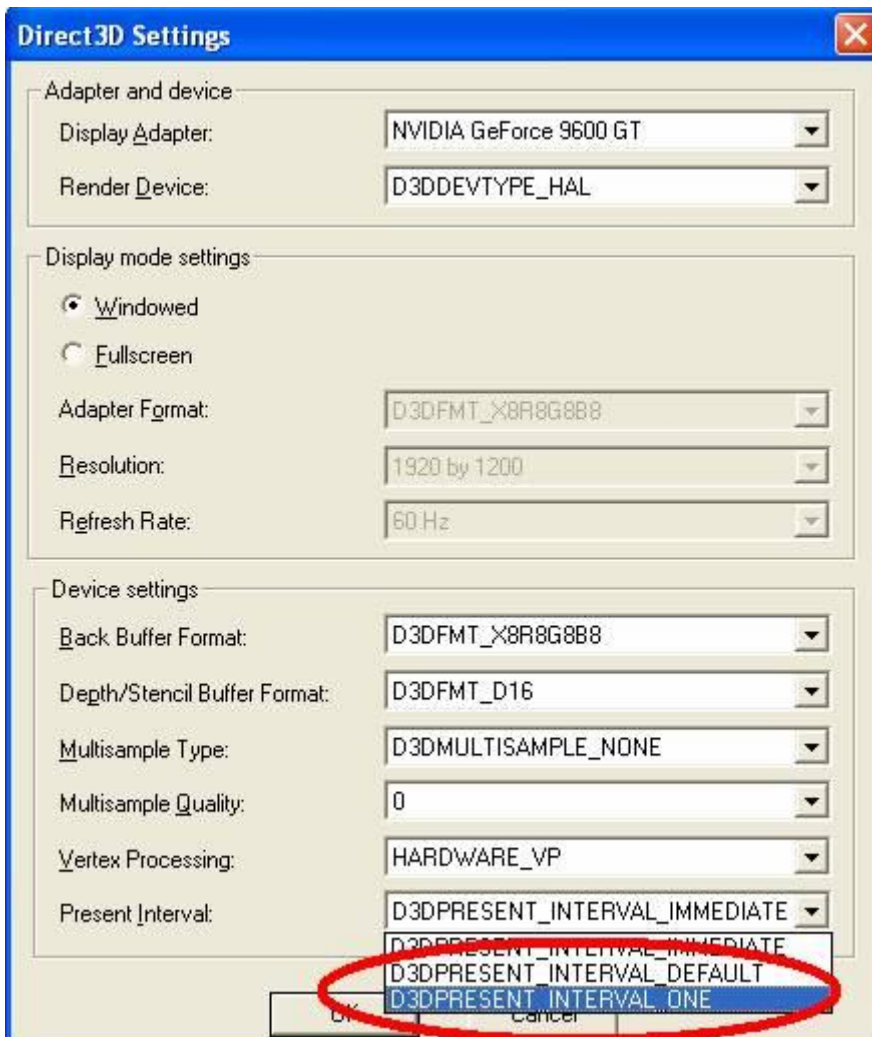

Mettre la fenêtre en plein écran (mais pas mode plein écran)



Regarder si le défilement saccade ou pas